


Installationsanleitung Gebührenautomaten BICONT 301/302



1. Abheben des Frontrahmens durch Ziehen. Der Rahmen ist nur geklemmt.




2. Schraube rechts unten an der Gerätefront lösen.

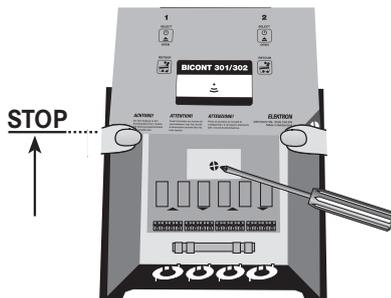


3. Fronplatte vorsichtig hochschieben bis zum STOP. Vor dem Frontplatten entfernen zuerst den Flachbandstecker ausstecken!

Schraube in der Mitte des Gehäuses lösen.

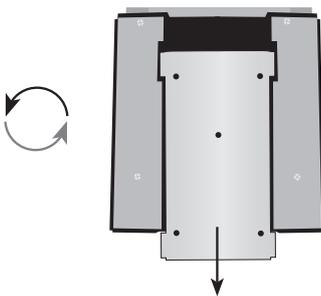

4. Metallene Montageplatte auf der Rückseite des Gerätes entfernen.

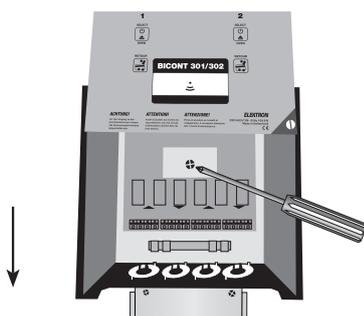


5. Führungsschienen des Gehäuses in Montageplatte einführen und Gehäuse langsam nach unten gleiten lassen. Das Gerät mit zentraler Schraube in der Mitte des Gehäuses sichern.



Elektriker

Kontrollieren Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden.


Platzierung

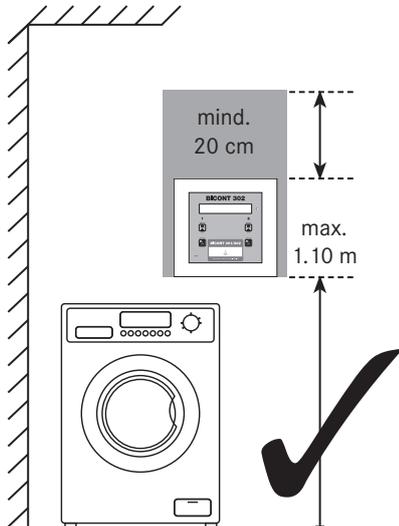

Optimale Montagehöhe
max. 1.10 Meter!


Unbedingt 20 cm über dem
Gerät freihalten.

Für leichten Zugang, Gerät seitlich
von Maschine montieren.

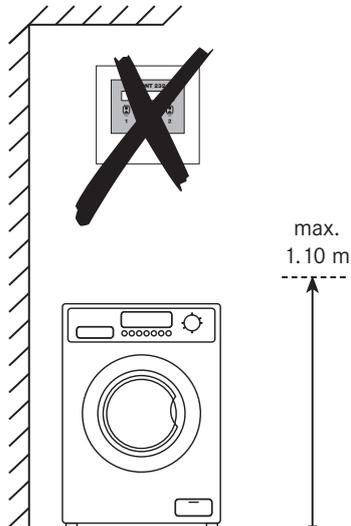


Gerät zu hoch montiert
– nicht Rollstuhlkonform.

Montage nicht zentral über
Maschine.

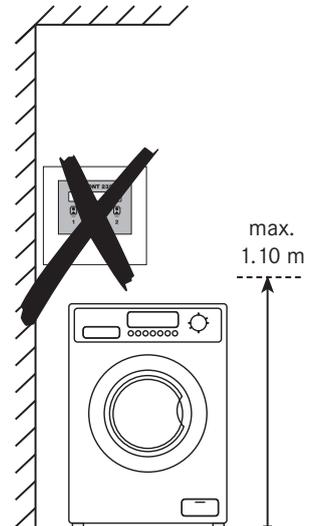

Montage niemals in
Kästen, Ecken oder
Nischen.

Befestigung

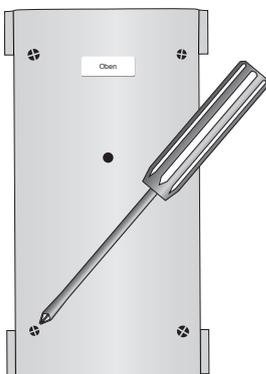

Das Gerät und der mechanische Karten-
leser sind empfindlich gegenüber Staub!
Deshalb nicht in unmittelbarer Nähe von
Bohrarbeiten aufbewahren!

Montageplatte kann als Montageschablone
verwendet werden. Diese mittels geeigneter Schrauben fixieren.




Elektrischer Anschluss

Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) bitte beachten. Der Anschluss erfolgt gemäss dem Schema im Gerät.



1. Netzzuleitung am linken Eingang einführen und an Klemme anschliessen.
2. Zweite Netzzuleitung an den Eingangsklemmen des Verbrauchers 2 anschliessen.
3. Verbraucher (Waschmaschine/Wäschetrockner) an die Ausgangsklemmen unten im Gerät anschliessen. Die schraubenlosen Klemmen eignen sich für Draht und Litzen welche 5-6 mm abisoliert sein sollten. Das Öffnen der Klemmen erfolgt durch Einführen eines normalen Schraubenziehers (Grösse 0) in die obere Öffnung.
4. Dank allpoliger Stromüberwachung ist ein beliebiger Anschluss der Polleiter möglich.
5. Frontplatte wieder auf das Gehäuse herunterschieben und Verschlusschraube eindrehen.

Anschlusschema

BICONT 301

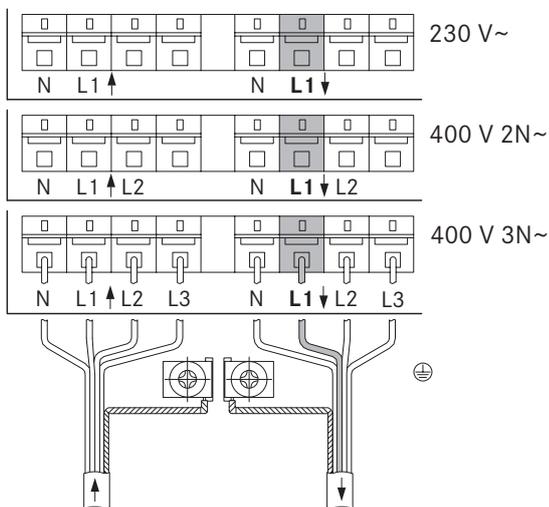

BICONT 302

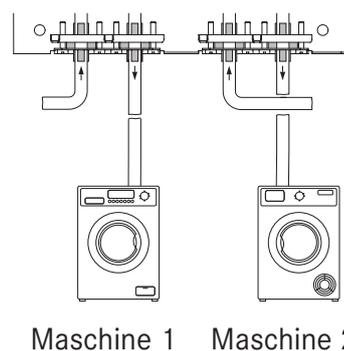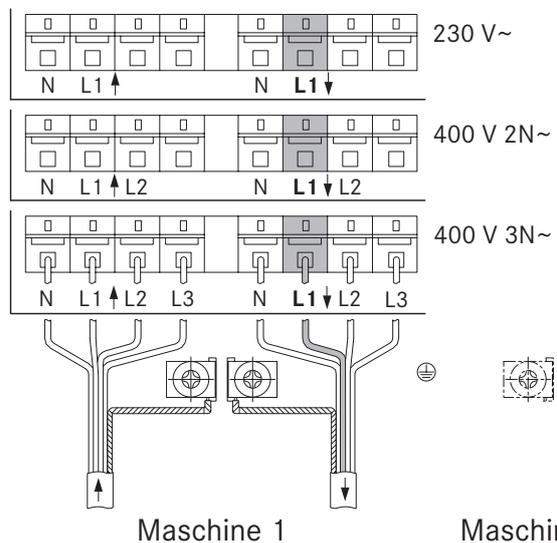



Inbetriebnahme

Nach Einschaltung der Speisung befindet sich das Gerät im Freilauf, d.h. die Stromzufuhr zu den angeschlossenen Verbrauchern erfolgt ohne Kassierfunktion. So können die Apparate bis zur Inbetriebnahme trotzdem genutzt werden.

Kassierfunktion aktivieren

Verwaltungskarte platzieren, Menu «KASSIEREN AKTIVIEREN» wählen und mit **SELECT** und **RETOUR** (BICONT 301) oder **SELECT 1** und **SELECT 2** bestätigen. Diese Funktion kann mit der Verwaltungskarte nicht wieder deaktiviert werden. Ist das Kassieren erst aktiviert erscheint die Funktion nicht mehr im Menu.

Service

Service starten

➔ Schwarze Karte **SERVICE** an Kartenleser halten.

○ Anzeige:

F	I	R	M	W	A	R	E	-	V	E	R	S	I	O	N
.

○ Anzeige:

U	S	E	R												
			2												

○ Menu Auswahl « **STROM** » erscheint

➔ Wahl des gewünschten Menus «**STROM**» oder «**LETZTER FEHLER**» mit Taste **SELECT**

Menu Strom beenden

Nach Ablauf der Servicezeit oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **SELECT** und **RETOUR** beim BICONT 301 bzw. **SELECT 1** und **SELECT 2** beim BICONT 302 werden die angeschlossenen Maschinen wieder ausgeschaltet. Ausser eine Maschine war zuvor bereits in Betrieb.



Swiss Made
Engineering by
ELEKTRON.